Wireless Remote Sensor Model: THGN800

USER MANUAL

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ remote therm hydro sensor (THGR800 / THGN800). This product is compatible with various wireless weather station products.

This sensor is compatible with main units that carry this logo Keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know about.

PRODUCT OVERVIEW



1. LCD display (the THGN800 does not have an LCD screen): Shows the channel number, temperature and humidity readings, and comfort level

2. LED status indicator



2. °C / °F switch (THGN800 does not have this switch)

3. CHANNEL switch

4. Battery compartment

GETTING STARTED

nsert batteries before first use, matching the polarity (+ and -) as shown in the battery compartment. For best results, instal patteries in the remote sensor before the main unit. Press RESET after each battery change.

NOTE It is recommended that you use alkaline batteries

with this product for longer performance and consumer grad lithium batteries in below freezing temperatures (0°C / 32°F Do not use rechargeable batteries.

shows on the THGR800 when the batteries are low

SET UP SENSOR

1. Slide battery door open. 2. Insert the batteries, matching the polarity (+ and -)





3. Use CHANNEL to select the channel. 4. THGR800 only - Set the temperature unit.

5. Place the sensor near the main unit. Press RESET on the sensor. Then, press the appropriate main unit button (as specified in the main unit manual) to initiate signal sending between the sensor and the main unit

6. Close the sensor battery compartment

7. Secure the sensor in the desired location using the wall



For best results:

main (indoor) unit.

· Place the sensor out of direct sunlight and moisture. • Do not place the sensor more than 100 m (330 ft) from the

Temp. resolution 433 MHz RF frequency 100 meters (330 feet

 Position the sensor so that it faces the main (indoor) unit minimizing obstructions such as doors, walls, and furniture. Channel No. 1 - 3 Batteries 2 x UM-4 (AAA) 1.5V

Humidity resolution

Place the sensor in a location with a clear view to the sky, way from metallic or electronic objects Position the sensor close to the main unit during cold winter

erformance and signal transmission ne transmission range may vary depending on many factors ou may need to experiment with various locations to get the

Standard Alkaline batteries contain significant amounts of water Because of this they will freeze in low temperatures of approximately -12°C (10°F). Consumer grade Lithium batteries have a much lower threshold for temperature with an estimated reezing range of below -30°C (-22°F).

months as below-freezing temperatures may affect battery

Wireless ranges can be impacted by a variety of factors such as extremely cold temperatures. Extreme cold may temporarily reduce the effective range between the sensor and the base station. If the unit's performance fails due to low temperature, the unit will resume proper functioning as the temperature rises to within the normal temperature range (i.e. no permanent damage will occur to the unit due to low temperatures).

PRECAUTIONS

service if you handle it carefully. Here are a few precautions: Do not subject the unit to excessive force, shock, dust.

shorter electronic life span, damaged battery and distorted

· Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.

• Do not tamper with the unit's internal components. Doing so will invalidate the warranty on the unit and may caus innecessary damage. The unit contains no user-serviceable

· Only use fresh batteries as specified in the user's

· Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ from the actual display.

the permission of the manufacturer. Do not dispose this product as unsorted municipal waste.

NOTE The technical specifications for this product and the

PROBLEM	SYMPTOM	REMEDY
Remote sensor	Cannot locate remote sensor	Check batteries Check location
	Cannot change channel	Check sensors. Only one sensor is working
	Data does not match main unit	Initiate a manual sensor

(3.6 x 2.4 x 0.79 in 62 g (2 22 oz) Humidity range 5% to 95%

°C (°F) Temp. unit Temp. outdoor range -30°C (-22°F) to 60°C (140°F) 0.1°C (0.2°F)

Every 60 seconds

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children's electronic learning products and games; rojection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and conference phones. The website also includes contact information for our Customer Care department in case you need to reach us, as well as frequently asked questions and

We hope you will find all the information you need on our website. owever if you're in the US and would like to contact t Scientific Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/default.asp

Call 1-800-853-8883

FCC STATEMENT

authority to operate the equipment.

esidential installation

Address:

Telephone No

Product No.:

declare that the product

For international inquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international.asp

INDUSTRY CANADA STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation

is subject to the following two conditions: (1) This device ma

any interference received, including interference that may cause

WARNING Changes or modifications not expressly approved

y the party responsible for compliance could void the user'

NOTE This equipment has been tested and found to comp

with the limits for a Class B digital device, pursuant to Par

15 of the FCC Rules. These limits are designed to provid

easonable protection against harmful interference in a

his equipment generates, uses and can radiate radio

requency energy and, if not installed and used in accordance

with the instructions, may cause harmful interference to

adio communications. However, there is no guarantee tha

interference will not occur in a particular installation. If this

quipment does cause harmful interference to radio or television

and on, the user is encouraged to try to correct the interference

Connect the equipment into an outlet on a circuit different

Consult the dealer or an experienced radio / TV techniciar

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support

website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card

Oregon Scientific Inc.

Oregon 97062 USA

THGR800 / THGN800

1-800-853-8883

19861 SW 95th Ave., Tualatin

reception, which can be determined by turning the equipment of

by one or more of the following measures

Reorient or relocate the receiving antenna.

from that to which the receiver is connected

Increase the separation between the equipment and

Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, may not cause interference, and (2) this device must accept an dry it immediately with a soft, lint-free cloth. erference, including interference that may cause undesire operation of the device. IC number: IC 3277A-THGR800

instructions. Do not mix new and old batteries.

The contents of this manual may not be reproduced without

Collection of such waste separately for special treatment is

nts of the user manual are subject to change without

COMFORT LEVEL

The Comfort Zone indicates how comfortable the climate is, based on current temperature and humidity measurements

ZONE	TEMPERATURE	HUMIDITY
WET	Any	>70%
COM	20-25°C (68-77°F)	40-70%
DRY	Any	<40%

OUBLESHOOTING

PROBLEM	SYMPTOM	REMEDY
Remote sensor	Cannot locate remote sensor	Check batteries Check location
	Cannot change channel	Check sensors. Only one sensor is working
	Data does not match main unit	Initiate a manual sensor search

Product Name: Remote Sensor IDT Technology Limited Manufacturer: Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1.41 Man Yue St.. Hung Hom, Kowloon,

> is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept an interference received, including interference that may cause undesired operation.

Hong Kong

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Remote Sensor (Model THGR800 / THGN800) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive

A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer

COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED All EU Countries, Switzerland CH and Norway (N)

Sensore termo-igrometro senza fili con display LCD Modello: THGR800

Sensore termo-igrometro senza fili Modello: THGN800

MANUALE PER L'UTENTE

Grazie per aver scelto il sensore termoigrometro remoto Orego Scientific™ (THGR800 / THGN800).

> Questo sensore è compatibile con diverse stazioni meteorologich che presentano questo logo . Si consiglia di tenere questo manuale a portata di mano durante l'utilizzo del prodotto. Il manuale contiene pratiche istruzioni dettagliate, dati tecnici e avvertenze che è necessario conoscere.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Display LCD (il modello THGN800 non dispone di displa CD): indica il numero del canale, le rilevazioni di temperatur ed umidità e il livello di benessere



1 Foro RESET

4. Vano batterie

2. Levetta °C / °F (il modello THGN800 non dispone di questa levetta) 3. Levetta CHANNE

OPERAZIONI PRELIMINARI

Inserire le batterie prima del primo utilizzo, rispettando la polarità ndicata nel vano (+ e -). Per risultati migliori, inserire prima le batterie nel sensore remoto e successivamente nell'unit principale. Premere RESET dopo ogni sostituzione di batteria NOTA Per prestazioni prolungate del prodotto, si consiglia di allo zero (0 °C / 32 °F), si consiglia l'uso di batterie consumer-grade al litio. Non utilizzare batterie ricaricabili.

appare sul modello THGR800 quando le batterie sono in

IMPOSTAZIONE DEL SENSORE

1. Far scorrere la copertura del vano batterie fino ad aprirlo. 2. Inserire le batterie, rispettando la polarità indicata (+ / -)



3. Selezionare il canale con CHANNEL

4. Solo per il modello THGR800 – Impostare l'unità di misura

della temperatura. 5. Collocare il sensore vicino all'unità principale. Premere corretto sull'unità principale (in base a quanto specificate sul manuale della stessa) per sincronizzare le due unità e consentire l'invio di segnale tra il sensore e l'unità principale.

6. Chiudere il vano batterie del sensore. 7. Collocare il sensore nella posizione desiderata mediante il

foro per fissaggio a parete o con il supporto da tavolo.





Per ottenere risultati migliori

· Posizionare il sensore al riparo da luce solare diretta e da

 Non posizionare il sensore a più di 100 metri (330 piedi) Posizionare il sensore in modo che si trovi di fronte all'unità

interna principale, riducendo al minimo le ostruzioni ausate da porte, pareti e mobili. Posizionare il sensore con campo senza ostruzioni verso il cielo, lontano da oggetti metallici o elettronici. Posizionare il sensore vicino all'unità principale durante i mesi più

possono influire sulle prestazioni della batteria e sulla trasmissione del segnale. Il campo di trasmissione può variare in base a molti fattori. È

ossibile dover provare diverse posizioni prima di ottenere



intenso può ridurre temporaneamente il campo di azione tra il sensore e la stazione base. Se le prestazioni dell'unità sono scarse a causa delle basse temperature, l'unità ricomincerà a unzionare correttamente a mano a mano che la temperatura aumenta fino a rientrare nella norma (quindi l'unità non subira alcun danno permanente a causa delle basse temperature).

AVVERTENZE

asciutto e liscio.

L'unità è stata progettata per fornire un servizio soddisfacente per diversi anni, purché manipolata con attenzione. Di seguito sono riportate alcune importanti precauzion Non sottoporre l'unità a sforzi, scosse, polvere, temperature o umidità eccessivi. che potrebbero provocare malfuzionament

idurre la durata dei componenti elettronici, danneggiare le batterie e deformare le parti. • La collocazione di questo prodotto su superfici delicate (ad esempio legno) con particolari tipi di rifiniture, ad esempio rernice trasparente, può danneggiare le rifiniture. Oregon

ientific non è responsabile dei danni alle superfici provocati dal contatto con questo prodotto. • Non immergere l'unità nell'acqua. Se si sparge del liquido

 Non nulire l'unità con sostanze abrasive o corrosive che potrebbero graffiare le parti di plastica e corrodere il circuito

Utilizzare solo batterie nuove, come specificato nel manuale di

istruzioni. Non mescolare batterie vecchie e nuove, poiché dalle batterie vecchie possono fuoriuscire liquidi. A causa delle limitazione della stampa, le illustrazioni riportate

in questo manuale possono differire dalle visualizzazione reali. Non è consentito riprodurre il contenuto di guesto manuale senza il permesso del produttore

 Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano comune. Ma è necessario smaltirlo e conferirlo separatamente come rifiuto differenziato

NOTA Le specifiche tecniche di questo prodotto e il contenuto del manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso

La Zona di benessere indica la mitezza del clima in base alle



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI SOLUZIONE



a 60°C (140°F)

Ogni 60 secondi

2 batterie di tipo UM-4

0.1°C (0.2°F)

433 MHz

Da 1 a 3

(AAA) da 1,5V

100 m

Campo di misurazione temp, esterna Da -30°C (-22°F)

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Scientifc visita il nostro sito internet www.oregonscientifc.it Sul

nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai

Servizio Consumatori puoi contattarci al info@oregonscientifc.

Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'UE

noto (THGR800 / THGN800) è conforme ai requisiti essi

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore

ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva

Una conia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è

disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon

www2.oregonscientifc.com/about/international.asp.

Risol, temperatura

Campo di trasmissione

Frequenza RF

Trasmissione

Num. canale

Merci d'avoir choisi le capteur thermo-hygro LCD d'Orego Scientific™ (THGR800 / THGN800). Ce produit est compatib 92 x 60 x 20 mm avec plusieurs produits de station météorologique sans fil. Ce capteur est compatible avec les appareils principaux portant Campo di misurazione umidità Dal 5% al 95% ce logo . Conservez ce manuel à portée de main quand Risoluzione umidità Unità di misura temperatura vous utilisez votre nouveau produit. Il contient des informations

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

pratiques à suivre pas à pas ainsi que des caractéristique

techniques et des mises en garde dont vous devriez avoir



1. Ecran LCD (le THGN800 n'a pas d'écran LCD) : indique le numéro du canal, les relevés de température et d'humidité et le niveau de confort.

2. Indicateur LED

Insérer les piles avant la première utilisation, en respectant les des piles. Pour de meilleurs résultats, insérez les piles du capteur à distance avant celles de l'appareil principal. Appuye sur RESET après chaque changement de piles.

REMARQUE II est conseillé d'utiliser des piles alcalines avec ce oduit pour une plus longue durée de vie et des piles en lithium destinées aux consommateurs pour des températures inférieures 0°C. Ne pas utiliser de piles rechargeables

2. Insérer les piles, en respectant la polarité (+et -)



7. Fixer le capteur à l'endroit désiré en utilisant le montage mural ou le support de table.

ou en contact avec de la moisissure. Ne placez pas le capteur à plus de 100 mètres (330 pieds) de

Positionnez le capteur de manière à ce qu'il soit face à appareil principal (intérieur), minimisant ainsi les obstructions comme les portes, murs ou les meubles

Placez le capteur directement vers le ciel, éloigné des objets nétalliques et électroniques. Positionnez le capteur à proximité de l'appareil principal

La distance de transmission peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Vous pouvez expérimenter plusieurs emplacements afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

d'eau non négligeable. Par conséquent, elles peuvent geler lors de températures inférieures à –12°C (10°F). Les piles aux lithium destinées aux consommateurs, ont un seuil inférieur lors de températures froides, elle ne peuvent en effet geler gu'à -30°C (-22°F). Les ondes radios peuvent être endommagées par divers

le froid intense peut temporairement réduire le champ radio entre le capteur et la station de base. Si un disfonctionnemen le l'appareil est remarqué à cause de températures froides la température repassera dans une gamme acceptable (ainsi aucun dommage permanent ne sera remarqué)

PRÉCAUTIONS

Cet appareil est concu pour vous donner satisfaction pendar le site www2.oregonscientific.com/service/support ou appelez le reuses années si vous le manipulez soigneusemen Voici quelques precautions: rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/

• Ne faites pas subir à l'appareil des forces, des chocs, de la international/default.asp poussière, des changements de température ou de l'humidité excessifs car cela pourrait avoir pour conséguence un mauva

avec de l'eau, essuyez-le immédiatement avec un chiffon Ne nettovez pas l'appareil avec des produits abrasifs ou corrosifs.

 Ne manipulez pas les composants internes. Ceci annulera a garantie de l'appareil et pourrait causer des dégâts inutiles. 'appareil ne contient pas de pièces utilisables par l'usager

Utilisez seulement des piles neuves comme il est indiqué dans les instructions. Ne mélangez pas les piles neuves et usagées car les vieilles piles peuvent fuir.

 Le contenu de ce manuel ne peut pas être reproduit sans la permission du fabricant. Ne pas mettre cet appareil à la poubelle. Un traitement spécifique

SECHE

sans préavis.

ZONE TEMPERATURE HUMIDITE HUMIDE >70% 20-25°C 40-70% **AGREABLE** Toute

température

<40%

Kabelloser externer Sensor mit LCD-Anzeige Modell: THGR800

Kabelloser externer Sensor Modell: THGN800

BEDIENUNGSANLEITUNG



EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den externen Thermo entschieden haben. Dieses Produkt ist mit verschiedenen kabellosen Wetterstationen kompatibel

Dieser Sensor ist mit Basiseinheiten kompatibel, die dieses Logo tragen . Halten Sie bitte diese Anleitung bereit, wenn Sie Ihr es Produkt in Betrieb nehmen. Sie enthält praktische Schrittfür-Schritt-Anweisungen sowie technische Daten und wichtige

PRODUKTÜBERSICHT



1. LCD-Anzeige (der THGN800 verfügt über keine LCD-Anzeige): Zeigt Kanalnummer, Messwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowie Komfortstufe an

VORSICHTSMASSNAHMEN 2. LED-Statusindikator

Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und einen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßigem Stau Hitze oder Feuchtigkeit fem, da dies zu Funktionassgen da kürzeren elektronischen Lebensdauer, beschädigten Batterie und verformten Einzelteilen führen kann.

 Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.

 Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden ode ätzenden Mitteln. Diese können die Kunststoffteile zerkratzen und die elektronische Schaltung zerstören.

führen und eine unnötige Beschädigung des Geräts verursacher Das Gerät enthält keine durch den Benutzer wartbare Teile Verwenden Sie nur neue Batterien, wie in der

auslaufen können. Aufgrund der Druckbeschränkungen können sich die in dieser

 Entsorgen Sie das Gerät nicht im allgemeinen Hausmüll ondem ausschließlich in den dafür vorgesehenen kommu ammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen

Die Komfortzone gibt an, wie angenehm das Klima auf der

/NL	TEMPERATOR	FEUCHTIGKEIT
UCHT	beliebig	>70%
IGENEHM	20-25°C	40-70%
ROCKEN	beliebig	<40%

LUFT-



Platzieren Sie die Funksendeeinheit so, dass sie vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschützt ist.

Positionieren Sie die Funksendeeinheit so, dass sie auf die Basiseinheit (im Haus) ausgerichtet ist, und vermeiden Sie dindernisse wie Türen, Wände und Möbel.

 Positionieren Sie die Funksendeinheit während der kalten Wintermonate in der Nähe der Basiseinheit, da Temperaturer unter der Frostgrenze die Batterieleistung und die

Signalübertragung beeinträchtigen können.

Handelsübliche Alkaline-Batterien enthalten beträchtlich Mengen Wasser. Daher können diese bei niedrigen Temperaturen ab etwa –12°C (10°F) einfrieren. Die Temperaturgrenze von Lithium-Batterien für Endverbraucher ist weitaus niedrigen und weist einen geschätzten Frostbereich von unter -30°C (-22°F) auf.

Die Übertragungsreichweite von Funksignalen kann von verschiedenen Faktoren, wie extrem niedrige Temperaturen, beeinflusst werden. Extreme Kälte kann die effektive Übertragungsreichweite zwischen Funksendeeinhei und Basisstation vorübergehend verringern. Sollter unktionsstörungen am Gerät aufgrund niedriger Temperature runktonssondigen am Gerat aufgründ in neunger ientperauter auftreten, so wird das Gerät wieder ordnungsgemäß funktionieren, sobald sich die Temperaturwerte wieder innerhalb des normalen Bereichs befinden (d.h. niedrige Temperaturen können keine dauerhaften Schäden an Ihrem Gerät verursachen).

Dieses Gerät wurde entworfen, um Ihnen jahrelang Freude z bereiten, wenn Sie es sorgfältig handhaben. Hier sind einige

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass der kabellose extern

Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des

Bedienungsanleitung angegeben. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam, da alte Batterien auslaufen können.

Anleitung dargestellten Abbildungen vom Original unterscheide · Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.

 Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Batteriechungsstreifen bestückt sind. Vor dem erster Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem Batteriefach

enungsanleitung können ohne Benachrichtigung

KOMFORTSTUFE

		FEUCHTIGKET
EUCHT	beliebig	>70%
NGENEHM	20-25°C	40-70%
ROCKEN	beliebig	<40%

THGR800 IM R9.indd 1

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE

Tutti I Paesi Ue, Svizzera CH




1. Fente RESET





AU COMMENCEMENT

apparaît sur le THGR800 lorsque le niveau des piles est faible.

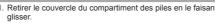



3. Utiliser le bouton CHANNEL pour choisir le canal. 4. THGR800 uniquement - Régler l'unité de température.

5. Placer le capteur près de l'appareil principal. Appuyer sur de l'appareil principal (comme il est indiqué dans le manuel de l'annareil principal) pour initier l'envoi des signaux entre le capteur et l'appareil principal.

Capteur sans fil LCD Avec écran Modèle: THGR800

Capteur sans fil LCD

Modèle: THGN800

MANUEL DE L'UTILISATEUR

6. Refermer le compartiment des piles du capteur.

Pour de meilleurs résultats Ne placez pas le capteur directement face aux rayons du soleil

pendant les mois d'hiver puisque le gel peut endommager le fonctionnement des piles et la transmission du signal.

Les piles alcalines standard sont composées d'un volume Distance

fonctionnement, une durée de vie électronique abrégée, des piles endommagées et des pièces déformées. UE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ • Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. S'il se trouve en contact Par la présente Oregon Scientific déclare que le Capteur sans

eci pourrait rayer les pièces en plastique et corroder le circuit électronique.

 En raison des limites de service d'impression, les affichages nontrés dans ce manuel peuvent différer de ceux de l'appare

REMARQUE Les caractéristiques techniques de cet ppareil et le contenu de ce manuel sont sujets à changemen

NIVEAU DE CONFORT zone indique l'état du climat, en se basant sur les mesures des températures et du taux d'humidité.

est dédié au recyclage des déchets électroniques.

Impossible de Vérifier les capteurs. Un changer de canal seul capteur Les données ne recherche principal.

92 x 60 x 20 mm

à 60°C (140°F)

2 x UM-4 (AAA) 1.5V

SOLUTION

l'emplacement

des piles

SYMPTOME

de localiser le capteur à distance

PROBLEME

CARACTERISTIQUES

Résolution de température

62 q (62,94 onces

Gamme de l'humidité 5% à 95% Résolution de l'humidité Unité de température °C (°F) Hinweise für den Umgang mit diesem Gerät. Niveau de température en extérieur -30°C (-22°F)

> 0.1°C (0.2°F) 433 MHz 100 mètres (330 pieds)

Toutes les 60 secondes Nombre de canaux 1 - 3

-800-853-8883 aux US. Pour des demandes internati

fil Modèle THGR800 / THGN800 est conforme aux exigences

1999/5/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de

onformité est disponible sur demande auprès de notre Service

Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est

disponible sur demande auprès de notre Service Client.

A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC En consultant notre site internet (www.oregonscientific.fr), vo ourrez obtenir des informations sur les produits Oregor Scientific: photo numérique: lecteurs MP3: produits et jeux niques éducatifs; réveils; sport et bien-être; stations

météo; téléphonie. Le site indique également comment joindre notre service après-vente. lous espérons que vous trouverez toutes les informations don vous avez besoin sur notre site, néanmoins, si vous souhaitez contacter le service client Oregon Scientific directement, allez sur

PAYS CONCERNÉS RTT&E

la Norvège (N)

Tous les pays Européens, la Suisse et CH

RESET-Öffnung 2. °C-/ °F-Schalter (Bei THGN800 ist dieser Schalter nicht vorhanden) 3. CHANNEL-Schalter

ERSTE SCHRITTE

en zu niedrig ist.

ISOR EINRICHTEN

2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die

instimmung der Polarität (+ und -

4. Batteriefach

Legen Sie die Batterien vor der ersten Inbetriebnahme ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polarität (+ und -) wie im Batteriefach angegeben. Um optimale Ergebnisse zu und anschließend in der Basiseinheit. Drücken Sie nach jedem Batteriewechsel auf RESET. HINWEIS Es wird empfohlen, dass Sie bei diesem Produkt

erien für eine längere Betriebsdauer und Lithiun

Batterien für Endverbraucher für Temperaturen unter dem rpunkt verwenden (0°C / 32°F). Verwenden Sie keine Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geber wird auf dem THGR800 angezeigt, wenn die Ladung der

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der



ZONE TEMPEDATUR 3 Verwenden Sie CHANNEL um den Kanal auszuwählen 4. Nur bei THGR800 - Stellen Sie die Temperatureinheit ein. 5. Platzieren Sie den Sensor in der Nähe der Basiseinheit. Drücken Frazieret sie der Jesiss im die Nafie der Basseilniet. Drückel Sie am Sensor auf **RESET**. Drücken Sie anschließend die entsprechende Taste der Basiseinheit (wie in der Anleitung der Basiseinheit angegeben), um die Signalübertragung zwischen Sensor und Basisgerät zu veranlassen.

6. Schließen Sie das Batteriefach des Sensors. 7. Befestigen Sie den Sensor mit der Wandaufhängung oder dem Tischaufsteller an der gewünschten Stelle

Kann Kanal nicht ändern Für optimale Ergebnisse: Platzieren Sie die Funksendeeinheit nicht weiter als 100 Meter von der Basiseinheit (330 im Haus) entfernt.

Platzieren Sie die Funksendeeinheit an einem Standor nit freier Sicht auf den Himmel und stellen Sie ihn nicht in die Nähe von metallischen Gegenständen oder elektronische

Luftfeuchtigkeitsbereich Luftfeuchtigkeitsauflösung ie Übertragungsreichweite kann von mehreren Faktoren Temperatureinheit Außentemperaturbereic optimale Ergebnisse zu erzielen.

> 0.1°C (0.2°F) Temperaturauflösund Funkfrequenz 433 MHz 100 Meter Alle 60 Sekunden Übertragung 1 - 3 Kanal-Nr.

> > esuchen Sie unsere Website (<u>www.oregonscientific.de</u>) un erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte wi Gesundheit und Fitness, Digitalkameras, MP3-Player, T-/Konferenztelefone und elektronische Lernprodukte für Kinder. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten nerunterladen können.

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

FEHLERSUCHE UND ABHILFE

MERKMAI

Sensor nicht

entsprechen

nicht der Basiseinheit

CHNISCHE DATEN

finden

überprüfen

Sensoren

Sensor

92 x 60 x 20 mm

5% bis 95%

-30°C (-22°F)

2 x UM-4 (AAA)1,5\

°C (°F)

überprüfen

Sensorsuche

PROBLEM

Wir hoffen, dass Sie alle wichtigen Informationen auf unserer Vebsite finden. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com

regon Scientific Kundendiens

Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt ensor Modell THGR800 / THGN800N mit den grundlege

Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehener

nformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unsere

















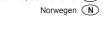

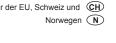























2006.11.9 10:16:58 AM





MANUAL DE USUARIO

IINTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el Sensor remoto inalámbrico termohi de Oregon Scientific™ (THGR800 / THGN800). Este producto es compatible con varios modelos de estaciones meteorológicas.

Este sensor es compatible con las unidades principales marcadas con este logotipo 🚨 . Tenga este manual a mano cuando use el nuevo producto. Contiene prácticas instrucciones explicadas paso a paso, así como especificaciones técnicas y

PANORÁMICA GENERAL DEL PRODUCTO



1. Pantalla LCD (el THGN800 no tiene pantalla LCD) : Muestra el número de canal y las lecturas de temperatura y humedad,

2. Indicador LED de estado



1. Orificio de REINICIO 2. interruptor °C / °F (el THGN800 no tiene este interruptor)

- 3. Interruptor de CANAL
- 4. Compartimento para las pilas

PARA EMPEZAR

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ y -) de las mismas con as indicaciones que hay en el compartimento de pilas. Para remoto y luego las de la unidad principal Pulsar **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.

NOTA Recomendamos utilizar pilas alcalinas con este de litio de larga duración en temperaturas bajo cero (0°C/32°F). No use pilas recargables.

aparece en el THGR800 cuando las pilas están casi

1. Abra la tapa del compartimento para pilas.





4 Sólo THGR800 – selección de unidad de temperatura

6. Cierre el compartimento para pilas del sensor.

el sensor y la unidad principal





Cómo conseguir los mejores resultados

- Coloque el sensor en un lugar en el cual no esté expuesto. • No coloque el sensor a más de 100 metros (330 pies) de la
- Coloque el sensor de tal modo que quede de cara a la unidad principal (interior), minimizando obstrucciones como puertas.
- Coloque el sensor en un lugar al descubierto debajo del cielo, aleiado de obietos metálicos o electrónicos.
- Coloque el sensor cerca de la unida central durante los fríos meses del invierno, ya que las temperaturas bajo cero podrían afectar el rendimiento de las pilas y la transmisión de la

actores. Es posible que tenga que probar varias ubicaciones para obtener los meiores resultados.

- hacerlo podría provocar rayones en os componentes de plástico v corroer el circuito electrónico.

- instrucciones de uso. No mezcle pilas nuevas con pilas viejas, ya que las viejas podrían tener fugas.

para un tratamiento especial.

· Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.

2 Introduzca las pilas hacienda coincidir la polaridad (+ v -)

5. Coloque el sensor cerca de la unidad principal. Pulse **REINICIO** en el sensor. Pulse el botón de la unidad princip correspondiente (tal y como se especifica en el manual de la unidad principal) para empezar a buscar una señal entre

7. Coloque el sensor en el lugar deseado usando el montaje de pared o el soporte para mesa.

PROBLEMA

oto	No se puede localizar el sensor	Compruebe la localización
	No se puede cambiar de canal	Compruebe los sensores. Sólo funciona un sensor.
	Los datos no coinciden con la unidad principal	Inicie una búsqueda de sensor manual

ESPECIFICACIONES 92 x 60 x 20 mm 62 g (2,22 oz) Rango de humedad 5% a 95%

formación de contacto de nuestro departamento de Atenció

nuestra página web. En cualquier caso, si necesita contactar

los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposicione

controladores necesarios para nuestros productos.

El alcance de transmisión nuede variar debido a muchos Resolución de temperatura

Las pilas alcalinas estándar contienen importantes cantidades de agua, lo cual provoca que se congelen a baia temperatura. aproximadamente -12°C (10°F). Las pilas de litio de larga duración pueden aquantar una temperatura mucho más baja con un umbral de congelación estimado por debajo de los

serie de factores, como las temperaturas extremadamente bajas. El frío extremo podría reducir temporalmente la cobertura efectiva entre la estación base y el sensor. Si el rendimiento de la unidad se interrumpe debido a las bajas temperaturas, la unidad volverá a empezar a funcionar cuando la temperatura vuelva a la normalidad (es decir, las bajas temperaturas no provocan

- Este producto está diseñado para funcionar durante muchos
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad. Iímpiela con un paño suave v sin electricidad estática.
- unidad contiene componentes que el usuario no debe manipular.
- en este manual pueden diferir de las pantallas reales.
- No tire este producto a un contenedor de basura municipal sin clasificar. Es necesario que recopile este tipo de basura

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de nanual de usuario pueden cambiarse sin avisc

La Zona de Confort indica lo agradable que es un clima, en base a la temperatura actual y las mediciones de humedad

ZONA	TEMPERATURA	HUMEDAD
HÚMEDO	Cualquiera	>70%
CON	20-25°C	40-70%
SECO	Cualquiera	<40%

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA

localizar el sensor	localización
No se puede cambiar de canal	Compruebe los sensores. Sólo funciona un sensor.
Los datos no coinciden con la unidad principal	Inicie una búsqueda de sensor manual

0.1°C (0.2°F)

2 pilas UM-4 (AAA) 1,5V

(3,6 x 2,4 x 0,79 pulgadas)

Resolución de la humedad Unidad de temperatura °C (°F) Rango de temperatura exterior -30°C (-22°F) a 60°C (140°F)

Núm. de canales

recuencia RF 433 MHz 100 metros (330 pies) Alcance transmisión Frecuencia transmisión Cada 60 segundos

Las coberturas inalámbricas pueden recibir el impacto de una SOBRE OREGON SCIENTIFIC conocer más sobre los productos de Oregon Scientific tales como: Reproductores MP3, juegos y productos de aprendizaje lectrónico para niños, relojes de proyección, productos par la salud v el deporte, estaciones meteorológicas v teléfonos les y de conferencia. La página web también incluy

- años, si se usa correctamente. Aquí tiene algunos consejos: No exponga la unidad a fuerza excesiva, descargas, polyo.
- temperatura o humedad excesivas, lo cual podría resultar en problemas de funcionamiento, disminución de la vida útil, pilas con el departamento de Atención al Cliente directamente, por astadas y componentes dañados.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo anulará la garantía de la unidad y podría causar daños innecesarios. La

No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos. El

- Use solamente pilas nuevas como las indicadas en las
- Debido a limitaciones de imprenta, las pantallas que se muestran

NIVEL DE CONFORT

ZONA	TEMPERATURA	HUMEDAD
HÚMEDO	Cualquiera	>70%
CON	20-25°C	40-70%
SECO	Cualquiera	<40%

com LCD Modelo: THGR800

Sensor remoto sem fio Modelo: THGN800

MANUAL DO USUÁRIO

Sensor remoto sem fio

SOLUCIÓN

Agradecemos a preferência pelo sensor termohigrômetro remoto Dregon Scientific™ (THGR800 / THGN800). Este produto é compatível com várias estações meteorológicas sem fio.


Este sensor é compatível com as unidades principais que contêm este logotipo . Mantenha este manual acessível enquanto usa seu novo produto. Ele contém instruções práticas e detalhadas, bem como especificações técnicas e avisos dos quais você deveria estar ciente.

VISÃO GERAL DO PRODUTO



1. LCD (o THGN800 não contém um LCD) : Mostra o númer

2. Indicador LED de status

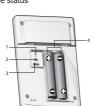

- 1. Orifício de RESET
- 2. Interruptor °C / °F (o THGN800 não contém esse interruptor) 3. Chave CANAL

RIMEIROS PASSOS

Insira as pilhas antes do primeiro uso, fazendo a correspondência das polaridades (+ e -), conforme mostrado no compartimento de pilhas. Para obter os melhores resultados, instale as pilhas no sensor remoto antes da unidade principal. Pressione

RESET após a troca das pilhas.

OBSERVAÇÃO Recomenda-se usar pilhas alcalinas com este duto para obter um maior desempenho e baterias de Ilítio de nível de consumidor em temperaturas congelantes (0°C/32°F). Não use pilhas recarregáveis.

AJUSTE DO SENSOR



4. THGR800 apenas - Defina a unidade de temperatura. Posicione o sensor próximo à unidade principal. Pressione
 RESET no sensor. Em seguida, pressione o botão apropriado da unidade principal (conforme especificado no manual da unidade principal) para iniciar o envio de

6. Feche o compartimento de pilhas do sensor. 7. Fixe o sensor no local desejado usando a base de montagem em parede ou em mesa.








Não coloque o sensor exposto à luz direta do sol nem à

deve ser superior a 100 metros (30 pés). Coloque o sensor de frente para a unidade principal (interior),

distante de objetos metálicos ou eletrônicos. Nos meses de inverno, coloque o sensor próximo à unidade principal, pois temperaturas abaixo de 0°C podem afetar o



do canal, a temperatura e umidade, bem como o nível de

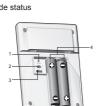









Para obter melhores resultados:

A distância entre o sensor e a unidade principal (interior) não

Coloque o sensor num local com vista aberta para o céu,

O alcance da transmissão pode variar e está sujeito a diversos

fatores. Pode ser necessário experimentar vários locais a fim

As pilhas alcalinas padrão contêm quantidades significativas de

de consumidor têm um ponto inicial para temperatura muito

mais baixo, com uma escala estimada de congelamento abaixo

O alcance sem fio pode ser influenciado por uma variedade

de fatores tais como temperaturas extremamente baixas. O frio extremo pode reduzir temporariamente o alcance

eficaz entre o sensor e a estação base. Se o desempenho

da unidade falhar devido à baixa temperatura, esta voltará a

incionar adequadamente à medida que a temperatura sub

conforme o padrão de temperatura normal (ou seja, nenhum

dano permanente ocorrerá à unidade devido às baixas

Este produto foi concebido para proporcionar muitos anos de

Não exponha o aparelho a forcas excessivas, choques, poeira.

danificar as pilhas e alterar os componentes.

utilidade, se for manuseado com cuidado. Observe as seguintes

mudanças de temperatura ou umidade, pois isso pode causar mau funcionamento, diminuir a duração das partes eletrônicas,

Não mergulhe a unidade na água. Se derramar líguido sobre o

Não use produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos, poi

Não tente acessar nem violar os componentes internos do

contém peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário.

Use somente nilhas novas conforme especificado no manual.

• Devido às limitações de impressão, as imagens apresentadas

Não é permitida a reprodução do conteúdo deste manual sem

Não jogue este produto no lixo comum. Procure um posto

NOTE As especificações técnicas deste produto e o conteúdo

do manual do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso

A zona de conforto indica como está o clima, com base nas

TEMPERATURA UMIDADE

40-70%

Qualquer uma >70%

neste manual podem diferir da imagem real

do usuário. Não misture pilhas novas e usadas, pois estas

aparelho, seque-o imediatamente com um pano macio e livre

eles podem arranhar as partes plásticas e corroer o circuito

aparelho. A não observação desta recomendação pode anular a garantia do produto e causar danos desnecessários. A unidade não

água. Por esta razão, elas se congelam em baixas temperaturas de aproximadamente -12°C (10°F). As baterias de lítio de níve

reduzindo as obstruções como portas, paredes e móveis

desempenho das pilhas e a transmissão do sinal.

de obter o melhor resultado.

PRECAUCÕES

precauções:

de fiapos

podem vazar.

ZONA

WFT

COM

eletrônico do aparelho.

a autorização do fabricante

NÍVEL DE CONFORTO

medições de temperatura atual e de umidade

20-25°C

Qualquer uma

de coleta de baterias.



al Cliente, en caso de que necesite contactar con nosotros, a la ez que Preguntas Frecuentes y Descargas de los programas y Esperamos que encuentre toda la información que necesite en

avor visite www.oregonscientific.es la sección "Contáctenos" o llame al 902 338 368. Los residentes en EEUU pueden www2.oregonscientific.com/service/support o llamar al

EU-DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Senso 4. Compartimento de pilhas remoto inalámbrico Modelo THGR800 / THGN800 cumple co

aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de

PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

y Noruega N

Todos los países de la UE. Suiza (CH)

é exibido no THGR800 quando as pilhas estiverem fracas.

 Deslize a porta do compartimento de pilhas para abri-l 2. Insira as pilhas, fazendo a correspondência das polaridades (+ e -).

Utilza CANAL para selecionar o canal.

sinal entre o sensor e a unidadé principal










SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



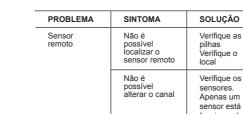

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de umidade

Unidade de temp.

Resolução de umidade

Faixa externa de temp.

Resolução de temp.

Freqüência de RF

Alcance

Transmissão

No. de canais

Os dados não

funcionando

Inicie uma

92 x 60 x 20 mm

62 g (2.22 oz)

5% a 95%

-30°C (-22°F)

a 60°C (140°F

0.1°C (0.2°F)

100 metros (330 pés)

2 x UM-4 (AAA) de 1.5\

Cada 60 segundos

433 MHz

1 - 3

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

com nosso SAC, ligue para 55 11 2182-8608.

Visite nosso site (www.oregonscientific.com.br) para aprende

mais sobre nossos outros produtos, tais como Câmeras

osso site possui também dados para contato com nosso SAC

assim como perguntas e respostas mais recentes e downloads

speramos que você encontre todas as informações que

necessitar, entretanto se você quiser entrar em contato direto

CE-DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Oregon Scientific declara que este(a) Sensor remoto sem fio

(Modelo THGR800 / THGN800) está conforme com os requisitos

senciais e outras provisões da Diretriz 1999/5/CE.

mentos de Esporte e Saúde: Estações Meteorológicas.

Digitais: Produtos de Aprendizagem: Relógios de Projeção

°C (°F)

(3.6 x 2.4 x 0.79 pol)

INTRODUCTIE manual no sensor Dank u voor de aanschaf van het Oregon Scientific™ thermoondersteund door diverse draadloze weerstations.

> logo . Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stap-voor-stap instructies, evenals de technische specificaties en belangrijke

Draadloze Sensor

Met LCD-Scherm

Model: THGR800

Draadloze Senso

Model: THGN800

HANDLEIDING

OVERZICHT PRODUCT



1. LCD-scherm (de THGN800 heeft geen LCD-scherm) Geeft kanaalnummer, comfortniveau, en temperatuur- en vochtigheidsgegevens weer.



2. Statusindicator LED

Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através do nosso SAC.

PAISES SUJEITOS A NORMA R&TTE

Todos os paises da União Européia, Suíca (CH)

e Noruega (N

oplaadbare batterijen. Verschijnt op de THGR800 wanneer de batterijen leeg raken.

- 1 RESET gat 2. °C / °F schakelaar (THGN800 heeft deze schakelaar niet)
- 3. KANAAL schakelaar Batteriivak

beste resultaat plaatst u eerst de batterijen van de sensor en vervolgens die van het basisstation. Druk altijd op **RESET** wanneer u de batterijen vervangen heeft. NB Het wordt aanbevolen om alkalinebatterijen te gebruiken in dit product voor langer gebruik, en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt (0°C / 32°F). Gebruik geen

Plaats voor het eerste gebruik de batterijen, volgens de

aangegeven polariteit (+ en -) in het batteriivak. Voor het



6. Sluit het batterijvak van de sensor.

tafelstandaard op de gewenste plek.

3. Gebruik KANAAL om het kanaal te kiezen.

4. Alleen THGR800 - stel temperatuureenheid in. 5. Plaats de sensor in de buurt van het basisstation. Druk RESET op de sensor. Druk vervolgens de betreffende knop op het basisstation (zoals aangegeven in de handleiding van het basisstation) om gegevensverzending tussen sensor en

7. Plaats de sensor door middel van de muurbevestiging of



Voor de beste resultaten:

- apparaat (binnen).
- Plaats de sensor in de richting van het apparaat, met zo min
- eze sensor wordt ondersteund door basisstations met dit

Het zendbereik kan variëren, afhankelijk van allerlei factoren.

Standaard Alkaline batterijen bevatten een behoorlijke en bevriezen bij een veel lagere temperatuur van onder

Het bereik van draadloze apparatuur kan worden beïnvloed door een aantal factoren, zoals extreem lage temperature Extreme kou kan tiideliik zorgen voor een verminderd effectie bereik tussen de sensor en het basisstation. Als het apparaat niet meer functioneert door lage temperaturen, zal een stijging van de temperatuur tot binnen de normale grenzen dit problee verhelpen (het apparaat zal geen blijvende schade oplopen door

circuits van het apparaat beschadigen.

- goed behandeld. Hier volgen een aantal onderhoudstips: Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken. Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Draadloze Senso of, temperatuur of vochtigheid. Dit kan leiden tot fouten, erkorting van de levensduur, schade aan de batterijen en Model THGR800 /THGN800 voldoet aan de essentiële eisen e
- Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stofvrije doek. erklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen. Dit kan de plastic onderdelen en de klanten service.
- zal de garantie vervallen en kan onnodige schade on t apparaat bevat geen door de gebruiker te reparerei

Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan

elkaar, want oude batterijen kunnen dan lekken

 Wegens drukbeperkingen kan het in deze handleidir weergegeven scherm afwijken van het daadwerkelijke

lever het in bij een KCA depot. NB De technische specificaties van dit product en de inhoud

aan veranderingen onderhevig.

ZONE TEMPERATUUR VOCHTIGHEID NAT Elke >70% COM 40-70% DROOG Elke

PROBLEMEN OPLOSSEN PROOBLEEM SYMPTOOM REMEDIE



Gegevens komen niet

SPECIFICATIES

Start handmatig

92 x 60 x 20 mm

62 g (2,22 oz)

5% tot 95%

-30°C (-22°F)

0.1°C (0.2°F)

433 MHz

1 - 3

tot 60°C (140°F)

100 meter (330 voet)

Elke 60 seconden

2 x UM-4 (AAA) 1,5V

°C (°F)

(3.6 x 2.4 x 0.79 in)

- Plaats de sensor niet in direct zonlicht en uit de buurt van
- Plaats de sensor niet verder dan 100 m (330ft) van het
- mogelijk obstructies zoals deuren, muren of meubels Plaats de sensor op een plek met een goed zich op de
- Plaats de sensor tiidens de koude wintermaanden in de buurt van het apparaat, aangezien temperaturen onder het vriespunt de levensduur van de batterijen en het zendbereik kunnen beïnvloeden

U kunt het best verschillende plekken uitproberen om de beste voor uw sensor te vinden.

hoeveelheid water. Hierdoor zullen ze bevriezen bii lage temperaturen van onder de -12°C (10°F). De durabele lithium de -30°C (-22°F).

OVER OREGON SCIENTIFIC Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te

Gewicht

Vochtigheidsbereik

Temp, eenheid

Temp. resolutie

Kanaalnummer

RF frequentie

Verzenden

Bereik

Bereik buitentemp.

Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven, mit EU CONFORMITEITS VERKLARING

ons wenst te contacteren.


aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. 2. °C / °F omställare (THGN800 saknar denna omställare) Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteit:

Gebruik alleen nieuwe batterijen zoals aangegeven in deze handleiding. Gebruik nooit oude en nieuwe batteriien door

 De inhoud van deze handleiding mag niet worder vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant. Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval, maar



Trådlös sensor med LCD-display

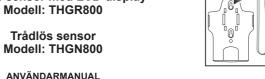

INTRODUKTION Tack för att du valt Oregon Scientific™ trådlös termorsensor (THGR800 / THGN800) Denna produkt är kompatibel med en mängd olika trådlösa

Den här sensorn är kompatibel med huvudenheter som bär denna logotype . Ha denna manual nära till hands när du använder din nya produkt. Den innehåller praktiska steg-föreg-instruktioner, liksom tekniska specifikationer och varningar

PRODUKTÖVERSIKT

du bör känna till.



1. LCD-display (THGN800 saknar LCD-skärm): Visa kanalnummer, temperatur och luftfuktighetsavläsninga liksom komfortnivå

producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- ei fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt i tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u

3. CHANNEL omställare 4. Batteriutrymme

KOMMA IGÅNG

1. RESET hål

2 LFD statusindikator

t i batterierna före användning, så att de matchar polariteterna (+ och -) enligt markeringarna i batteriutrymmet. För bästa resultat bör du installera batterierna i mottagarsen huvudenheten. Tryck **RESET** efter varje batteribyte.

och lithium-batterier under fryspunkten (0°C / 32°F). Använd inte uppladdningsbara batterier. visas på THGR800 när batterinivån är låg. LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&

Alle EU landen, Zwitserland (CH) en Noorwegen (N) 1.Öppna batteriutrymmet 2.Sätt i batterierna så att de matchar polariteterna (+ och -)



NOTERA Det rekommenderas att du använder alkaline-

- 3. Använd CHANNEL för att välia kanal.
- (enligt manualen för huvudenheten) för att skapa sändsignal mellan sensorn och huvudenheten Stäng sensorns batteriutrymme.

4. Endast THGR800 - Ställ in temperaturenhet

5. Placera sensom nära huvudenheten. Tryck RESET på

sensom. Tryck sedan på lämplig knapp på huvudenhete

7. Placera sensorn på lämplig plats med vägghållaren eller

För bästa resultat:

- solljus eller fukt. • Placera inte fjärrenheten längre än 100 meter (330 fot) från
- Placera fiärrenheten så att den är riktad mot huvudenheten. minimera hinder såsom dörrar, väggar och möbler.
- Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild från metall- och elektroniska föremål.

påverka batterilivslängd och signalstyrka. Sändningsräckvidden kan variera beroende på många fakto Du kan behöva experimentera med olika platser för att erhål

temperaturer -12°C (10°F). Lithium engångsbatterier tål myd lägre temperaturer och har en fryspunkt under -30°C (-22°F) Trädlösa överföringsavstånd kan påverkas av en mängd olika faktorer såsom extrem kyla. Extrem kyla kan temporärt påverka sändningsräckvidden mellan sensor och huvudstation. Om

enheten slutar fungerar på grund av låg temperatur, komme

enheten att fungera normalt igen så fort den kommit inom

intervallet för arbetstemperaturen (dvs. Inga permanenta skador

Denna produkt är designad för att ge dig många års glädje

rliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner m.m.

Utsätt inte apparaten för extrem påverkan av. slag, damm

huruvida det går bra att placera föremål på ytan. Orego

Scientific kan inte hållas ansvariga för skador på träyt

som uppkommit på grund av kontakt med denna produkt.

kommer ske på grund av sträng kyla). SÄKERHETSÅTGÄRDER

inte täcker för ventilationshålen.

om den hanteras på ett korrekt sätt. Här är lite försiktighets Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att

- temperatur eller fuktighet, då det kan orsaka driftstörningar, kortare livslängd, skadade batterier och delar. Om denna produkt placeras på vtor med speciell finish såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. Ta kontakt med din möbeltillverkare för att få mer information om
- Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller vätska på produkten skall den omedelbart torkas torr med en

repande eller korroderande material.

 Mixtra inte med interna komponenter. Detta kommer att. förverka garantin på apparaten och kan orsaka onödig skada. Produkten innehåller inga reparerbara delar.

Rengör inte produkten med rengöringsmedel som innehåller

 Använd endast nya batterier enligt specifikationerna i denna bruksanvisning. Blanda inte gamla och nya batterier. Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna manual • Innehållet i denna manual får ej kopieras utan tillverkarens

Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall på

avsedd miliöstation och får inte slängas som vanligt

medgivande.

OMFORTNIVÅ Komfortzonen indikerar hur komfortabelt klimatet är, baserat på aktuell temperatur- och luftfuktighetsavläsning

TEMPERATUR LUFTFUKTIGHET >70% NORMAL 20-25°C 40-70% TORR Alla <40%

Kanalen går inte att byta Kontrollera Undvik att placera enheten så att den utsätts för direkt Informationen Starta en

inte med

PROBLEMLÖSNING

SYMPTOM

fjärrstyrda sensorn

ÅTGÄRD

sensorsökning

Varie 60 sekund

2 x UM-4 (AAA) 1.5\

1 - 3

PROBLEM

Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild från	SPECIFICATIONS		
metall– och elektroniska föremål.	LxBxH	92 x 60 x 20 mm	
Placera fjärrenheten nära huvudenheten under vistermånnderse då temperaturar under nelleunleten kon	LXBXII	(3.6 x 2.4 x 0.79 in)	
vintermånaderna då temperaturer under nollpunkten kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.	Vikt	62 g (2.22 oz)	
	Luftfuktighetsområde	5 % till 95 %	
Sändningsräckvidden kan variera beroende på många faktorer.	Luftfuktighetsupplösning	1 %	
Du kan behöva experimentera med olika platser för att erhålla den bästa mottagningen.	Temp. enhet	°C (°F)	
den basia mottagningen.	Temp. utomhus	-30°C (-22°F)	
Alkaliska Standardbatterier innehåller signifikanta mängder		till 60°C (140°F)	
av vatten. På grund av detta kommer de att frysa vid låga	Temp. upplösning	0.1°C (0.2°F)	
temperaturer -12°C (10°F). Lithium engångsbatterier tål mycket	RF-frekvens	433 MHz	
lägre temperaturer och har en fryspunkt under -30°C (-22°F).	Avstånd	100 meter (330 fot)	

OM OREGON SCIENTIFIC

Mottagning

Besök vår hemsida (<u>www.oregonscientific.se</u>) för att se mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare; ktionsklockor: hälsoprodukter: väderstationer: DECT oner och konferenstelefoner. Hemsidan innehåller ocks information för våra kunder i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner information. Vi hoppas du hittar all nation du behöver på vår hemsida och om du vill komma kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du vår lokala nemsida www.oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com

ör att finna telefonnummer till respektive supportavdelning

väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser

En signerad kopia av "DECLARATION OF CONFORMITY

kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC

ÖVERENSSTÄMMELSE Härmed intygar Oregon Scientific att denna Trådlös sensor

som framgår av direktiv 1999/5/E

LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET Alla länder inom EU, Schweiz (CH)

THGR800_IM_R9.indd 2 2006.11.9 10:18:00 AM



och Norge (N)

© 2006 Oregon Scientific. All Rights Reserved.